


EXHIBIDORA VERTICAL
FSGPF45B
FSGPF57B



EXHIBIDORA VERTICAL

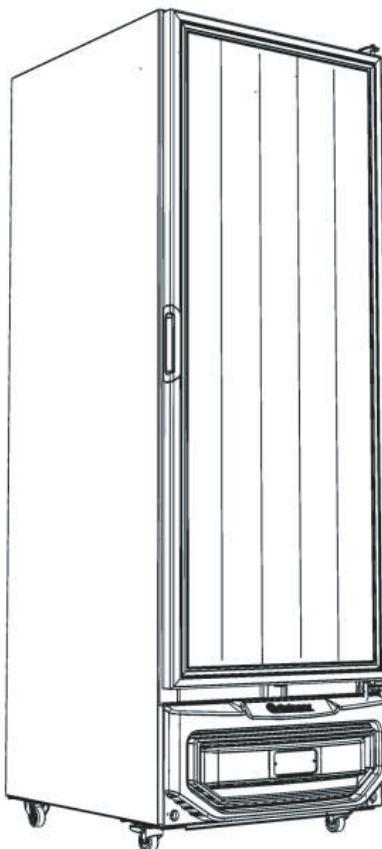

¡Felicitaciones por su nueva adquisición!

Usted adquirió un producto con la tecnología y el cuidado de una de las mayores empresas del sector de refrigeración comercial de Brasil. Cumpliendo con la ordenanza 148 del INMETRO, en materia de certificación de seguridad.

Índice

POR TU SEGURIDAD	4
INFORMATIVO	5
INSTALACIÓN	5
MODO DE USO	7
TEMPERATURA	7
CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIGITAL	8
REFRIGERACIÓN	8
PUERTA DE VIDRIO DOBLE	8
CONDENSACIÓN Y RUIDO	9
ILUMINACIÓN	9
LIMPIEZA	10
DESCONGELACIÓN	11
ESTANTES	12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	13
RECOMENDACIONES IMPORTANTES	13
MEDIO AMBIENTE	14
APARICIÓN DE DEFECTOS	15
GARANTÍA	17

Por tu seguridad

1 - Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Se recomienda supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2 - Clase climática 4: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 30°C y humedad relativa del aire del 55% de acuerdo con ISO 23953-2*. (*Versión actual)

3 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona

igualmente calificada para evitar accidentes.

- 4 - No desechar el producto en vertedero.
- 5 - **ADVERTENCIA:** Mantenga todas las aberturas de ventilación del gabinete del electrodoméstico o de la estructura empotrada alejadas de obstrucciones.
- 6 - **ATENCIÓN:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.
- 7 - **ATENCIÓN:** No dañar el circuito frigorífico.
- 8 - **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos/hielo a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- 9 - No almacenar sustancias explosivas, como aerosoles con productos inflamables, en el aparato. No almacene medicamentos, productos tóxicos, electrónicos o químicos, ya que pueden contaminar la mercancía almacenada. Si el fabricante de estos productos lo recomienda, siga las instrucciones del fabricante y compruebe el rango de temperatura indicado.
- 10 - La carga máxima que soporta una rejilla es de 20 kg distribuidos.
- 11 - Para evitar accidentes, después del desembalaje, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- 12 - Nunca lo desenchufe tirando del cable de alimentación. Utilice el enchufe.
- 13 - No pellizcar, retorcer ni atar el cable de alimentación.
- 14 - Utilice una toma exclusiva para la conexión; no utilice extensiones ni conectores (tipo T).

15 - Desenchufar siempre que se realice limpieza o mantenimiento.

16 - No instalar cerca de fuentes de calor o inflamables.



17 - Este frigorífico utiliza refrigerante inflamable R-290.

17.1 - En la parte inferior trasera del producto hay una etiqueta con el Símbolo de riesgo de incendio, de acuerdo con ISO 3864-B.3.2 e IEC 60335-2-89.

Informativo

Las especificaciones y la información de este manual se proporcionan únicamente para uso informativo y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Periódicamente, la Empresa realiza cambios y/o mejoras al(los) producto(s) contenidos en este manual de instrucciones. LA EMPRESA no se hace responsable de los errores o imperfecciones contenidas en este manual.

Instalación

1 - Antes de realizar la conexión, comprobar que el voltaje de la toma donde se conectará es el mismo que el indicado en la etiqueta identificativa al lado del enchufe.

2 - La clavija del cable de alimentación de este equipo sigue la norma establecida por la norma NBR 14136 de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT). Si su toma aún utiliza la norma anterior, le recomendamos reemplazarla y adaptarla a la nueva norma NBR 14136. Esta adaptación debe ser realizada por un profesional calificado. Nunca retire la clavija del cable de tierra (intermedia) del enchufe.

3 - Si el enchufe no encaja al insertarlo en la toma de corriente, significa que el

producto requiere una toma de corriente y una instalación eléctrica con mayor capacidad de corriente. Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, adecuar la toma según sea necesario. Utilice una toma exclusiva para conectar el equipo.

4 - Adecuación de las instalaciones eléctricas a las que se conectarán los equipos de la EMPRESA: Los equipos deben estar conectados a la red eléctrica de acuerdo con la NBR-5410 con enfoque en la protección y seguridad de las instalaciones, a fin de evitar descargas eléctricas y peligros.

5 - Utilice un disyuntor para la protección eléctrica del equipo de acuerdo con la capacidad especificada en la etiqueta de identificación del producto para garantizar su protección.

6 - La estabilización de la red eléctrica es responsabilidad de la empresa energética y la variación de voltaje no debe exceder el 10% del voltaje indicado en la etiqueta del producto. Si la tensión de la red local presenta variaciones muy bruscas, es necesario utilizar un estabilizador de tensión, con una capacidad compatible con la potencia.

7 - Si la tensión de red en la toma de corriente está por debajo o por encima de los valores indicados en la siguiente tabla, esto puede afectar el funcionamiento del equipo de refrigeración, provocando quemaduras en los componentes y reduciendo la vida útil del aparato.

Voltaje	Mínimo	Máximo
127V	114V	140V
220V	198V	242V

- 8 - Cuando se conectan muchos dispositivos eléctricos a una misma red, pueden ocurrir caídas de tensión, afectando el funcionamiento del equipo e incluso provocando daños. Esto ocurre debido a una sobrecarga de la red eléctrica, lo que puede provocar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso cortocircuitos. Evite conectar varios dispositivos simultáneamente para reducir el riesgo de caídas de voltaje y daños eléctricos.
- 9 - No utilizar adaptadores ni zapatillas en la instalación eléctrica de equipos por riesgo de sobrecarga y cortocircuitos. Un uso inadecuado de estos dispositivos puede provocar daños en los electrodomésticos e incluso provocar incendios. Se recomienda siempre seguir las instrucciones del fabricante y evitar sobrecargar los enchufes. Priorice la seguridad y consulte a un profesional de instalación eléctrica calificado.
- 10 - Retirar la base del embalaje, las cuñas y cintas de fijación, los componentes internos que no estén instalados y las películas protectoras de las láminas metálicas. Si hay piezas de acero inoxidable, es muy importante retirar la película protectora para evitar manchas.
- 11 - Es importante que el suelo esté seco y nivelado. Se pueden realizar ajustes de nivelación hasta una medida máxima de 12 mm.
- 12 - Las partes trasera e inferior del equipo pueden presentar riesgo de cortes o lesiones, por lo tanto, tenga cuidado al manipular el frigorífico en estas regiones.
- 13 - Antes de utilizarlo por primera vez, déjelo funcionando vacío durante un periodo mínimo de 2 horas para que alcance la temperatura ideal para un perfecto funcionamiento. Lo mismo se debe hacer al limpiar.
- 14 - La EMPRESA no se responsabiliza por el incumplimiento de estas recomendaciones.
- 15 - En caso de problemas mecánicos o eléctricos, contactar al servicio autorizado de la EMPRESA. No permita que personas no calificadas realicen reparaciones.
- 16 - No instalar el equipo cerca de fuentes de alto calor. Esto podría comprometer el rendimiento, lo que resultaría en un mayor consumo de energía y pérdida de eficiencia. También puede provocar deformaciones en las piezas plásticas y bajo rendimiento frigorífico.
-  El lugar donde se instalará la pantalla debe estar bien ventilado y libre de luz solar, que incide directamente sobre el equipo. Esto podría comprometer el rendimiento, lo que resultaría en un mayor consumo de energía y pérdida de eficiencia.
- 17 - **ATENCIÓN:** Mantenga la entrada y salida de aire libres, para una perfecta circulación. Asegure la distancia mínima recomendada de 150 mm desde paredes y otros objetos. En caso de personalización de tienda con cierres, **ES OBLIGATORIO** mantener la circulación de aire en el sistema de refrigeración como se muestra en la imagen. La obstrucción de la circulación del aire perjudicará el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración.



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y EXPLOSIÓN

Evite instalar sus aparatos eléctricos cerca de salidas de alcantarillas, desagües y ventanas de limpieza ambiental que dejen entrar agua y llegar a los componentes eléctricos. Si es inevitable, tome medidas protectoras y cuidadosas para evitar salpicaduras de agua y otros líquidos. Esto es esencial para garantizar la seguridad del equipo y evitar daños eléctricos que puedan ocurrir debido a la exposición a la humedad. Está prohibido el contacto de los componentes eléctricos del equipo con agua o cualquier tipo de humedad.



ATENCIÓN

Mantenga la entrada y salida de aire libres para una perfecta circulación del aire. Asegure la distancia mínima recomendada de 150 mm desde paredes y otros objetos. Nunca coloque objetos encima del equipo.



Usar

- 1 - El producto está destinado a la refrigeración y exhibición de productos congelados.
- 2 - Para encender y apagar su frigorífico, simplemente conecte o desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- 3 - Siempre que apagues el frigorífico,

espera al menos 5 minutos antes de volver a encenderlo.

- 4 - Es importante no sobrecargar con mercancías, así como no obstruir el flujo de aire en la entrada y salida del forzador de aire.
- 5 - No almacenar productos cuando aún estén calientes o a temperatura ambiente. Es obligatorio colocar los productos en el rango de temperatura indicado para alimentos congelados.
- 6 - Mantener la puerta abierta sólo el tiempo necesario para retirar el producto o rellenarlo.
- 7 - Es importante a la hora de suministrar el display respetar el límite máximo de mercancías. Los productos envasados por encima del límite pueden provocar pérdidas de refrigeración.



IMPORTANTE: Identificación del límite máximo de carga.

Temperatura

- 1 - La temperatura interna del frigorífico se controla según la siguiente tabla:

PRODUTO	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	CONTROL DE TEMPERATURA	RANGO DE TEMPERATURA
FSGPF45B	Aire Forzado	Controlador Digital	-18 a -22°C
FSGPF57B	Aire Forzado	Controlador Digital	-18 a -22°C

- 2 - El control de la temperatura interna del frigorífico se realiza mediante un controlador electrónico digital.
- 3 - El controlador **sale de fábrica con configuraciones** estándar y debe

adaptarse según las necesidades de cada usuario. Su ajuste se realiza a través del display del controlador.

4 - Habrá una diferencia de temperatura entre los estantes dentro del gabinete debido a la dirección del flujo de aire y las aberturas de las puertas.

5 - La temperatura del frigorífico depende de algunos factores, como:

- Temperatura ambiente;
- Rotación diaria de mercancías;
- Cantidad de mercadería almacenada;
- Tiempo durante el cual la(s) puerta(s) o tapa(s) están abiertas;
- No obstruir los conductos de aire del equipo;
- Humedad relativa del aire;

6 - El producto fue desarrollado para funcionar con clase climática 4, que corresponde a condiciones ambientales de 30°C y 55% de humedad relativa.

Controlador electrónico digital

1 - Las principales funciones del controlador electrónico digital son: informar la temperatura dentro del frigorífico (termómetro), mantener la temperatura deseada (termostato) y realizar el deshielo preestablecido.

2 - La selección de temperatura se realiza mediante los botones táctiles ubicados en el Controlador Electrónico Digital según el modelo del producto.



3 - Para ajustar la temperatura de funcionamiento, siga los pasos a continuación:

Para ajustar el punto de ajuste, presione una

de las flechas . Luego de presionar aparecerá S1 y luego el valor programado. Usando las flechas, ajuste la temperatura deseada. Cuando alcance la temperatura deseada, espere 1 s, S1 parpadeará y poco después aparecerá el nuevo punto de ajuste.

En este modelo de producto, el botón de "iluminación" no apaga la iluminación interna, lo que requiere la activación manual del interruptor, ubicado dentro del producto. **(Ver artículo Iluminación)**

Refrigeración

La refrigeración se realiza a través de un evaporador de aletas, con sistema de aire forzado.

Puerta de vidrio doble



ATENCIÓN!

Esta puerta dispone de un sistema de calefacción de asociación resistiva. Las líneas visibles en el vidrio son el resultado de un proceso de segmentación láser de tecnología avanzada, que garantiza eficiencia y rendimiento térmico confiable.

Importante: Estas líneas no deben considerarse un defecto de fabricación. Son una parte esencial del diseño y la funcionalidad del producto.

1 - Su estructura es de aluminio con doble panel de vidrio templado, hidrofugado, resistente y sellado mediante goma magnética.

2 - Le informamos que en días con mucha humedad en el aire se pueden formar gotas de agua (condensación de vapor) entre la puerta y el mueble, o en su totalidad. Esto puede ocurrir debido al diferencial de temperatura (interna x externa).

3 - También se pueden formar gotas de agua en la cara del cristal y en el perfil de la puerta, incluso en puertas calefactadas, dependiendo de la humedad relativa del aire.

4 - Al abrir y cerrar la puerta, se formará vaho en el interior de la puerta debido a la diferencia de temperaturas internas y externas. Esta niebla es temporal y desaparecerá después de que se cierre la puerta y se estabilice la temperatura interna. En un producto que no tiene ventilador interno, tomará más tiempo estabilizar y eliminar este vaho en la cara del vidrio. No es un defecto de fabricación.

5 - Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas diferencias en la tonalidad y transparencia del cristal de la puerta según los lotes de fabricación. No es un defecto de fabricación.

Condensación y ruido

1 - Le informamos que en días con mucha humedad en el aire se pueden formar gotas de agua (condensación de vapor) entre la puerta y el mueble. Esto puede ocurrir debido al diferencial de temperatura (interna x externa).

2 - Puede producirse sudor en la puerta y el gabinete en condiciones de alta humedad o calor excesivo.

3 - En el interior del equipo pueden aparecer marcas de "sudor" en zonas más frías o cuando la temperatura cambia de más fría a más cálida. Esto puede provocar que el agua se acumule en el fondo y las paredes. Se recomienda que el cliente seque manualmente el exceso de agua.

4 - En días lluviosos, temprano en la mañana o en regiones costeras o con mucha humedad, esta condensación puede ocurrir con mayor frecuencia.

5 - Esta situación no se considera un

defecto del producto, sino una consecuencia del entorno en el que está instalado.

6 - El ruido y las vibraciones son características normales del funcionamiento del compresor y de la hélice del sistema de ventilación.

7 - Pueden ocurrir pequeños estallidos debido a la contracción y expansión del gas refrigerante o sus componentes.

8 - La junta de la puerta puede generar ruido al cerrar debido a la caída de presión interna. Espere unos instantes a que se normalice antes de abrir la puerta.

9 - Debido al uso comercial, el ruido puede ser más fuerte que en un frigorífico convencional. Por lo tanto, no instale el equipo cerca de habitaciones o áreas donde dormirá gente.

Iluminación

1 - Dispone de iluminación mediante barra(s) LED de alta potencia, ubicadas en el interior del producto.

2 - Problemas por uso de otro modelo de lámpara o conexión incorrecta del componente no estarán cubiertos por la garantía de la EMPRESA.

3 - Algunos modelos de refrigeradores pueden tener un interruptor de iluminación y su ubicación puede variar según el modelo.



Modelo	Ubicación	Referencia (Imagen)
FSGPF45B / FSGPF57B	Parte interna, parte superior derecha, colocada en la caja de fuerza.	

- 4 - La sustitución debe ser realizada por un técnico autorizado o persona cualificada.

! ATENCIÓN

Conectar el equipo a un voltaje distinto al indicado en la etiqueta del equipo provocará que se quemen los componentes, incluido el LED. Esto constituye un uso indebido y no está cubierto por la garantía de la COMPAÑÍA.

Limpieza

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y EXPLOSIÓN

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de iniciar el mantenimiento o la limpieza del producto.

No salpique agua sobre el producto para evitar mojar las partes eléctricas o mecánicas del exhibidor.

No utilice productos químicos o abrasivos como queroseno, alcohol o disolventes.

Al limpiar el equipo o el ambiente como pisos y paredes, no rocíe agua ni arroje agua sobre los componentes eléctricos del equipo. Esto podría dañar su funcionamiento y provocar descargas eléctricas o explosiones.

Notas:



ATENCIÓN

Para mantener las características originales del acero inoxidable, una limpieza adecuada y rutinaria es esencial para preservar la resistencia a la corrosión, la apariencia y la higiene.

Se recomienda utilizar agua, jabón o detergentes suaves y neutros, aplicar con un paño suave y enjuagar con agua preferiblemente tibia

Después de la limpieza, es de suma importancia secar la superficie de acero inoxidable con un paño suave, para evitar la aparición de manchas en la superficie del producto.

No utilice productos de limpieza que contengan sustancias ácidas, alcalinas o a base de cloro en su formulación. Estas sustancias atacan la capa protectora del metal, provocando la aparición de puntos de corrosión, tanto en superficies de acero galvanizado, como en acero pintado y en acero inoxidable.

El uso de materiales de limpieza que contengan las sustancias mencionadas anteriormente y que puedan generar puntos de corrosión en el equipo no están cubiertos por la garantía de LA EMPRESA.

No utilizar productos tóxicos (amoniaco, alcohol, removedores, etc.) ni productos abrasivos (jabones, pastas, etc.) ni esponjas o cepillos de acero. Estos productos, además de dañar el equipo, pueden dejar residuos que contaminarán la superficie del material base (acero galvanizado o acero inoxidable).

La aparición de puntos de corrosión provocados por la contaminación de la superficie del material base debido a una limpieza incorrecta no está cubierta por la garantía de la EMPRESA.

1 - Antes de limpiar, desenchufe siempre el enchufe, retire todos los productos y colóquelos en un lugar que mantenga su temperatura (ejemplo: otro producto refrigerado o caja de poliestireno).

2 - Para la limpieza utilice únicamente una franela humedecida con agua tibia y jabón neutro.

3 - Para terminar de limpiar la parte interna del gabinete, dejar una abertura en la tapa o puerta, hasta eliminar toda la humedad residual de la limpieza, evitando olores en la zona interna del equipo y la aparición de posibles puntos de corrosión en el metal.

4 - Despues de completar el procedimiento de limpieza del gabinete, enciéndalo, déjelo funcionar por un período mínimo de 2 horas y reemplace los productos.

5 - En los casos en que el equipo permanezca sin uso por períodos prolongados, es decir apagado, realizar el procedimiento de limpieza según el **punto 2** y dejar una abertura en la tapa o puerta, para evitar la acumulación de olores, humedad y posibles puntos de contaminación durante este período.

Importante: No salpicar agua sobre el producto, evitando mojar y dañar las partes eléctricas y mecánicas.

Descongelación

1 - La descongelación se realiza automáticamente mediante el Controlador Electrónico Digital y el agua de descongelación se lleva a un recipiente adecuado y luego se evapora.

2 - Si el producto está en estado de descongelación, el LED  del controlador se iluminará.

3 - Despues del descongelamiento, el compresor se activará, indicado por el

LED  que parpadeará en la pantalla.



Deshielos	
Deshielos	Realiza deshielos según tiempos y temperaturas programados en el controlador. El deshielo finaliza durante el tiempo programado o cuando se alcanza la temperatura final de deshielo en el sensor del evaporador (cable gris).
Bloquea la pantalla durante el deshielos . ¿Cuando? ?	Al descongelar, la pantalla se bloquea para continuar mostrando la temperatura interna que había en el momento en que comenzó el descongelamiento.
No se descongela con Temperaturas "altas"	No permite descongelar si la temperatura en el sensor del evaporador es superior a la programada en el controlador..

Descongelación manual:

1- El display en su ciclo de refrigeración, con la apertura de la puerta y el uso diario, tendrá formación y acumulación de hielo entre las aletas del evaporador. Recomendamos realizar un deshielo manual cuando la capa de hielo obstruye el flujo de aire que pasa por el evaporador, provocando una pérdida de eficiencia en el sistema de refrigeración.

Procedimiento para descongelación manual:


- a) Apague el equipo retirando el enchufe de la toma.
- b) Transfiera todos los productos a un congelador, refrigerador o hieleras.
- c) Mantener el display con la puerta abierta para acelerar el descongelamiento.
- d) Esperar el tiempo necesario para que se descongele el hielo del evaporador. Las aletas del evaporador deben estar libres de hielo.
- e) Despues de descongelar, limpie el aparato con un paño humedecido en agua tibia y jabón neutro.
- f) Para finalizar la limpieza de la parte interna del display, dejar una apertura en la puerta, hasta eliminar toda la humedad residual de la limpieza, evitando olores en el área interna del equipo.
- g) Encienda nuevamente el aparato, espere al menos 2 horas, para devolver la comida y ajuste la temperatura deseada en el controlador.

ATENCIÓN


No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante. No utilice objetos afilados o puntiagudos para quitar la capa de hielo de la placa fría o del evaporador. Estos objetos pueden perforar o dañar el sistema de refrigeración, provocando problemas de refrigeración y anulando la garantía.

Estantes



- 1 - Permite ajustes de altura e inclinación.

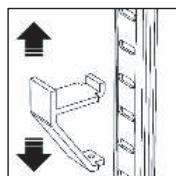


1º Verifique la altura deseada del estante.

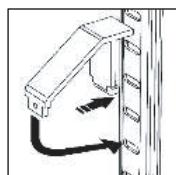

2º Coloque los soportes en las rejillas. (Como se muestra en la siguiente figura).

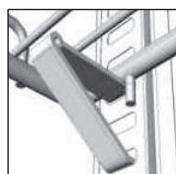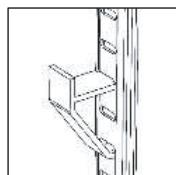

3º Colocar el estante.

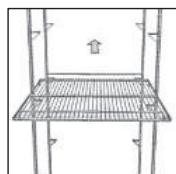

- 2 - Le informamos que la mercancía a exhibir debe estar distribuida uniformemente por todo el lineal. La carga máxima que soporta una estantería de rejilla es de **20 kg**.

ATENCIÓN

Nunca bloquee los estantes con plástico o similar; Esto impedirá la libre circulación de aire frío dentro del display, comprometiendo el buen funcionamiento del equipo.

Características técnicas

FSGPF45B

DESCRIPCIÓN	FSGPF45B
Dimensiones externas (mm)	
Frente	675
Profundidad	677
Altura	2046
Volumen (L)	
	446
Peso (kg)	
Sin embalaje	99
Con embalaje	110
Potencia Total (W)	
220V 50-60Hz	716
Consumo de energía (kWh/dia)	
A Diario	12,19
Mensual	365,70
Tensión nominal (V)	
	220

FSGPF57B

DESCRIPCIÓN	FSGPF57B
Dimensiones externas (mm)	
Frente	675
Profundidad	811
Altura	2046
Volumen (L)	
	578
Peso (kg)	
Sin embalaje	118
Con embalaje	129
Potencia Total (W)	
220V 50-60Hz	731,6
Consumo de energía (kWh/dia)	
A Diario	14,70
Mensual	441
Tensión nominal (V)	
	220

1. *Consumo de energía medido con referencia a IEC 62552-1.0* e ISO 23953-2*. (criterio: 24 horas después de la estabilización de la temperatura interna, sin abrir la tapa).*
2. *Clase climática 4: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 30 °C y humedad relativa del 55% de acuerdo con ISO 23953-2*. *Versión actual*

mendaciones importantes

- 1 - Los datos de rendimiento de este manual se determinan en un entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos pueden variar significativamente.
 - 2 - El lugar de instalación debe tener buena circulación de aire; Las variaciones climáticas muy pronunciadas pueden comprometer los materiales utilizados.
 - 3 - Durante los períodos de inactividad, es imprescindible que el aparato esté perfectamente higienizado y **apagado**, con el enchufe desconectado de la toma de corriente.
 - 4 - En ambientes climatizados, la condensación se minimiza significativamente.
 - 5 - Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del dispositivo, ya que puede dañarlas.
 - 6 - Evite el contacto con la parte interna del dispositivo cuando esté en funcionamiento; puede causar lesiones al usuario.
 - 7 - El cable de alimentación no debe quedar expuesto, ya que su rotura accidental podría provocar, además de interrumpir el suministro eléctrico, daños a la salud de los usuarios. Intenta conectar el cable en puntos donde no haya movimiento de personas u objetos.
 - 8 - Si hay una interrupción en el suministro eléctrico, evite abrir la puerta del equipo.
 - 9 - LA EMPRESA se reserva el derecho de realizar cambios en los materiales sin previo aviso. Las ilustraciones son sólo para referencia.

Medio Ambiente

- 1- Los materiales de embalaje utilizados son reciclables; intentar seleccionar y separar plásticos y cartones y enviarlos a empresas de reciclaje. 
 - 2- Este exhibidor utiliza el fluido refrigerante **R-290**, que no afecta a la capa de ozono y no contribuye al efecto invernadero (fluido respetuoso con el medio ambiente).
 - 3- Para el aislamiento térmico utilizamos poliuretano con un agente expansivo ecológico que no daña la capa de ozono, por lo que su efecto sobre el efecto invernadero tiene poca relevancia.
 - 4- No deseche el producto en un vertedero, para su correcta eliminación contacte con los organismos competentes de su región.



Notas:

Aparición de defectos

Si experimenta algún mal funcionamiento, lleve a cabo las correcciones recomendadas a continuación.

Si el problema persiste contactar con la red de Asistencia Técnica Autorizada EMPRESA.



El equipo no enciende

Causa probable	Enchufe con mal contacto o sin electricidad.
Solución	Corregir el defecto del zócalo del establecimiento.
Causa probable	Fusible fundido o disyuntor desconectado
Solución	Reemplazar el fusible o encender el disyuntor del establecimiento.
Causa probable	Cable de alimentación dañado
Solución	Contactar con el Asistente Técnico para realizar la sustitución.

No enfria lo suficiente

Causa probable	Temperatura seleccionada inadecuada
Solución	Ver artículo Temperatura
Causa probable	Mercancía mal distribuida u obstruyendo la entrada o salida de aire del avión
Solución	Redistribuya mejor los volúmenes, dejando espacio para que circule el aire frío entre las mercancías; respete el límite de carga.
Causa probable	La puerta se abre con demasiada frecuencia
Solución	Abre sólo lo esencial.
Causa probable	Equipo sin circulación de aire.
Solución	Ver elemento de instalación.

Mensaje de alarma en display "E0" (Parpadeante)



Causa probable	Error en el sensor de control 1
Solución	Contacta con el asistente técnico

Ruidos anormales

Ruidos anormales	Nivelación inadecuada
Solución	Coloque el producto en un lugar con piso nivelado.
Causa probable	Fuerza Aérea
Solución	Es normal producir un ruido característico de un ventilador.

La iluminación no funciona

Causa probable	Enchufe desconectado del enchufe
Solución	Conecte el enchufe a la toma
Causa probable	Enchufe con mal contacto o sin electricidad.
Solución	Corrija el defecto del encaje.
Causa probable	Fusible fundido o disyuntor desconectado
Solución	Reemplazar el fusible o encender el disyuntor del establecimiento.
Causa probable	LED quemado.
Solución	Póngase en contacto con un asistente técnico autorizado para el reemplazo.
Causa probable	Cable eléctrico dañado.
Solución	Póngase en contacto con un asistente técnico autorizado para el reemplazo.
Causa probable	Desconectar.
Solución	Enciende el interruptor

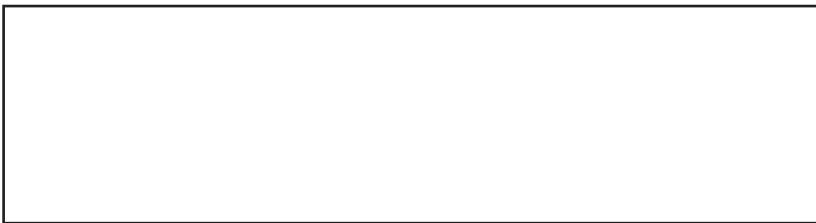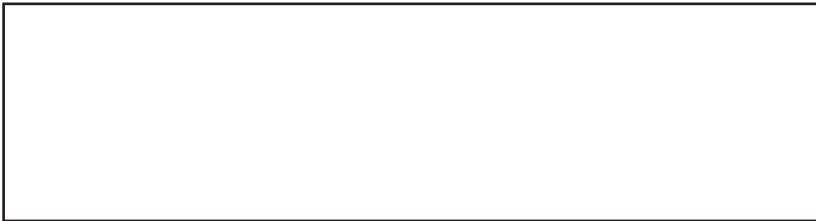

GARANTÍA

El Dorado S.A. garantiza el normal funcionamiento de esta unidad contra defectos de fabricación y/o vicios de sus materiales por el término de 12 meses a contar desde la fecha de compra.

La empresa se compromete a reparar por su cuenta y cargo toda parte y componente que, en las condiciones normales de uso, fallase o no cumpliera con la utilidad debida. Quedan fuera de esta garantía todas las fallas o roturas ocasionadas por el uso indebido, maltrato, caídas de tensión o descargas eléctricas, fallas en la instalación o uso de otro tipo de energía diferente a la establecida en la etiqueta.

Serán causas de anulación de esta garantía:

- Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual de usuario;
- Todo cambio de partes y/o componentes del equipo que están alcanzados por la presente garantía realizado fuera de fábrica o por personas no autorizadas por esta;
- Cualquier intervención, alteración o modificación realizadas al equipo fuera de fábrica o por personas no autorizadas por esta;
- Cualquier modificación realizada en el equipo para obtener un funcionamiento distinto de aquel para el cual fue diseñado.

Las operaciones de reparación y/o sustitución, (excepto las que sean posibles domiciliariamente), se efectuarán en un plazo no mayor a 30 días a partir del recibo fechante de solicitud del servicio en nuestro departamento de asistencia al usuario. Todas las partes, piezas o equipos sustituidos, pasarán a ser propiedad de El Dorado S.A. Los costos de trabajos y repuestos que se requieran del servicio oficial que no correspondan a fallas o defecto alguno del producto dentro del término de esta garantía, serán pagados por el usuario. Es obligatorio para la atención del servicio oficial, la presentación de la correspondiente factura de compra.





03476 494280
Internos 2500 / 2501 / 2502



serviciotecnico@inr.com.ar



+54 3476 494280

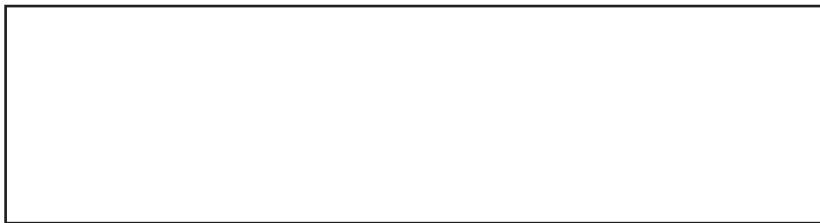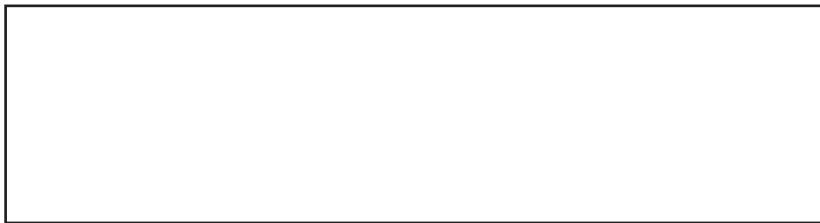

INR Food Service
IMPORTA Y DISTRIBUYE:
El Dorado S.A. Ruta 34, Km. 44
Salto Grande / Santa Fe / Argentina
www.inr.com.ar

Tel./Fax: +54 3476 494280
serviciotecnico@inr.com.ar

